



### Instructions de pose

FR

#### OPTION 1 : COLLER SUR LE MUR

Remarque : utilisez toujours une colle polymère élastique. Cela permet aux panneaux de se dilater suffisamment après leur pose. Les panneaux ne conviennent pas pour un montage au plafond.

- 1** Outils nécessaires : équerre, niveau à bulle, scie à main et boîte à onglet ou scie à onglet électrique, humidimètre, mètre pliant et/ou mètre roulant, colle élastique.
- 2** Veillez à ce que le support soit suffisamment propre et plat. Le support doit également être suffisamment solide pour maintenir la construction.
- 3** Veillez à ce que l'espace où la paroi est placée soit suffisamment sec. Une humidité relative de max. 50 % doit être respectée. Ce pourcentage correspond au taux d'humidité idéal pour un climat intérieur sain et hygiénique. L'espace doit être sec, sans courant d'air et pourvu de fenêtres et de portes. En outre, l'espace doit avoir la température ambiante d'un espace de vie normal. Veillez à ce que tous les travaux tels que le plafonnage, le ponçage, la chape et les sols soient finis afin d'éviter le risque d'humidité dans la pièce.
- 4** Ouvrir les emballages au cutter et laisser les paquets s'acclimater pendant 48 heures dans la pièce où ils seront placés. Lisez d'ores et déjà attentivement les consignes d'installation et assurez-vous que tout est clair.
- 5** Il est important de mélanger les paquets pendant la pose afin de compenser les petites nuances et différences de couleur. N'oubliez surtout pas de le faire avec les décors en bois « effet plancher ». Les panneaux Maestro sont fabriqués avec les techniques les plus récentes et sont soumis à des contrôles de qualité stricts. Les panneaux présentant un défaut de fabrication visible ne peuvent pas être placés. Veillez toujours à avoir un bon éclairage lors de la pose. Avant le montage, vérifiez chaque panneau afin d'éviter que d'éventuels défauts ne soient pas détectés. Seuls les panneaux non placés présentant un défaut visible peuvent faire l'objet des clauses de garantie.
- 6** Accordez une attention particulière à ce que la première rangée de panneaux soit bien droite ! Cela vous évitera des désagréments lors de la pose et c'est extrêmement important pour obtenir un résultat hermétique et parfait.
- 7** Prévoyez une pose perpendiculaire. Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle. Tenez compte du fait que vous laissez au moins 10 mm de jeu avec le plafond et le sol, et ce pour permettre l'efficacité du mur.
- 8** Si ce joint de dilatation n'est pas respecté, le fonctionnement normal du mur peut être entravé. Il y a alors un réel risque que la paroi se détache. Le principal composant des panneaux Maestro est le bois. Le bois travaille : cela signifie que les panneaux sont soumis à une dilatation et à un rétrécissement. La dilatation peut être de 2 mm par mètre courant. Plus la surface est grande, plus le joint de dilatation doit être important.

# maestro


## LATT



### Instructions de pose

#### OPTION 2 : INSTALLATION SUR UN LATTAGE

- 1** Outillage nécessaire: équerre, niveau à eau, scie à main et boîte à onglets ou scie à onglet électrique, agrafeuse, perceuse électrique, hygromètre, marteau, mètre pliant et/ou mètre ruban, cordeau, règle de maçon.
- 2** Prévoyez un lattis en bois sur lequel sera fixée la paroi. Si vous posez les panneaux de parois verticalement, fixez les lattes en bois de façon horizontale. Si vous posez les panneaux horizontalement, les lattes en bois doivent être fixées de façon verticale.
- 3** Fixez les lattes contre la paroi à l'aide de vis et de chevilles et respectez un écartement (axe sur axe) de 40 cm.
- 4** Assurez-vous que le lattage est parfaitement plan et à niveau. Utilisez à cette fin une règle de maçon et un niveau à eau.
- 5** Assurez-vous que la pièce dans laquelle sera posé le mur est suffisamment sèche. Une humidité relative de max. 50 % doit être respectée. Ce pourcentage correspond au degré d'humidité idéal pour un climat intérieur sain et hygiénique. La pièce doit être sèche et sans courants d'air et pourvue de portes et fenêtres. De plus, la pièce doit avoir une température ambiante d'une pièce d'habitation normale. Assurez-vous que tous les travaux, tels que plâtrerie, ponçage, mettre de la chape et plancher sont finis afin d'éviter le risque d'humidité dans la pièce.
- 6** Ouvrez les emballages avec un couteau et laissez les paquets s'acclimater pendant environ 48 heures dans la pièce où les panneaux seront posés. Lisez attentivement les instructions de pose et assurez-vous que tout est clair. Pour une meilleure préparation, consultez les vidéos de pose sur le site web de Maestro.
- 7** Il est important de mélanger les paquets lors de la pose afin de pallier aux petites variations et différences de couleur. Ceci est surtout indispensable avec les décors boisés ayant un 'effet planche'. Les panneaux Maestro sont fabriqués à l'aide des dernières techniques et soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Les panneaux présentant des défauts de fabrication visibles ne peuvent en aucun cas être posés. Veillez à toujours avoir un éclairage suffisant lors de la pose. Avant la pose, contrôlez chaque panneau. Vous éviterez ainsi que des défauts éventuels passent inaperçus. Uniquement les panneaux non posés avec un défaut visible pourront faire l'objet d'une intervention de la garantie.
- 8** Soyez très attentif à ce que la première rangée de panneaux soit droite! Vous éviterez ainsi des problèmes lors de la pose et ceci est extrêmement important pour obtenir un beau résultat parfaitement aligné.
- 9** Avec un cordeau, délimitez la première rangée. Veillez à garder un espace d'au moins 10 mm entre le plafond et la paroi, afin de permettre la dilatation du plafond.
- 10** Si ce joint de dilatation n'est pas respecté, il est possible que le plafond lâche parce que le plafond (en bois) ne pourra pas se dilater normalement. Le composant principal des panneaux Maestro est le bois. Le bois est un matériau vivant, ce qui signifie que les panneaux peuvent rétrécir ou se dilater. Cette dilatation peut aller jusqu'à 2 mm par mètre courant. Au plus grand est la surface, au plus grand doit être le joint de dilatation.
- 11** La fixation des panneaux peut se faire de la manière suivante:
  - a. Agrafes: Utilisez des agrafes de minimum 14 mm. A l'aide d'un pistolet à agrafes, fixez les agrafes de biais dans la languette. Réglez la puissance de frappe de sorte que l'agrafe ne passe pas à travers le MDF.
  - b. Clips de fixation: N'utilisez que les clips Maestro spéciaux, conçus spécialement pour les applications Maestro.
- 12** Sont toujours interdits: vis.
- 13** Autour de la paroi, respectez de tous les côtés un joint de dilatation de minimum 10 mm.
- 14** Si la portée est supérieure à 10 m, prévoyez un joint de dilatation supplémentaire.

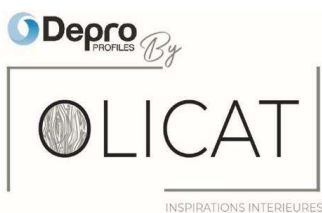

# maestro

## LATT



### Instructions de pose

#### CONSEILS & ASTUCES

- A** Prévoyez à l'avance le câblage électrique pour les armatures pour luminaires et/ou prises encastrables.
- B** Prévoyez des échelles et escabeaux stables. Souvenez-vous que vous travaillez en hauteur et assurez votre stabilité et équilibre en utilisant des échelles adéquates.
- C** Pour la finition des murs (travaux de peinture), utilisez un ruban de masquage qui ne laisse pas de traces. Retirez-le de préférence tout de suite après avoir terminé de peindre. Dessinez auparavant un plan de montage. Vous éviterez ainsi du gaspillage et optimiserez l'utilisation de panneaux.
- D** Humidité relative: max. 50%. Évitez les travaux de plâtrage, de chape et de sol APRES la pose de la paroi. Ces travaux occasionnent une subite augmentation du degré d'humidité relative de la pièce. Les panneaux ont été conçus uniquement pour un usage intérieur. Toute autre application rendra caduque la garantie. Sont toujours exclus: pose dans les saunas, salles de douche (ouvertes), piscine, toute forme d'usage extérieur. Les panneaux Maestro ne sont PAS adaptés à un usage dans des pièces humides, telles que les salles de bains, cuisines, buanderies, toilettes,...Utilisez pour ce faire les panneaux Maestro résistants à l'humidité, spécialement conçus à cette fin! Pour les salles de bains / douches: utilisez les panneaux Maestro WATERWALL.
- E** Une alternative pour le lattage en bois, est une structure de soutien en métal. Nous faisons ici référence aux instructions de pose du fabricant. Il faut également respecter les principes de pose d'une paroi 'flottante', comme décrits ci-dessus.